



MONTÁŽNÍ NÁVOD

4410

MODEL:1

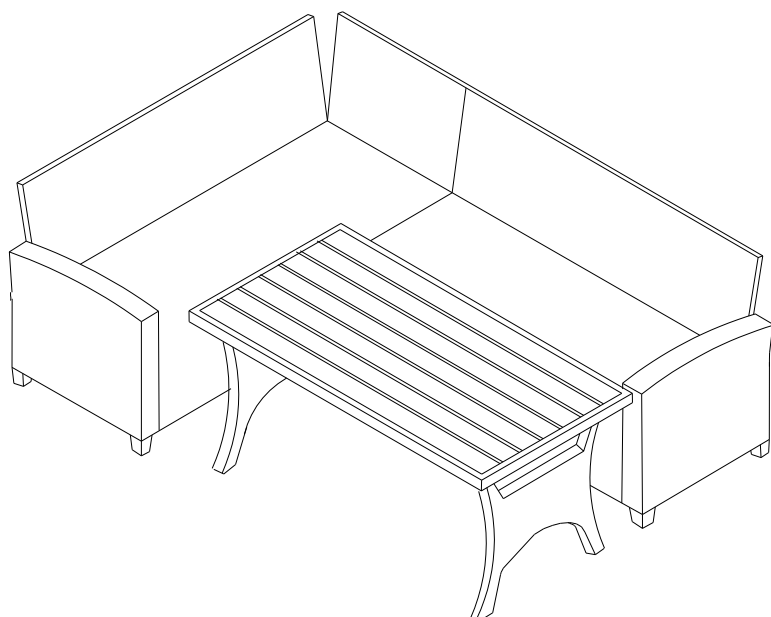

MODEL:2

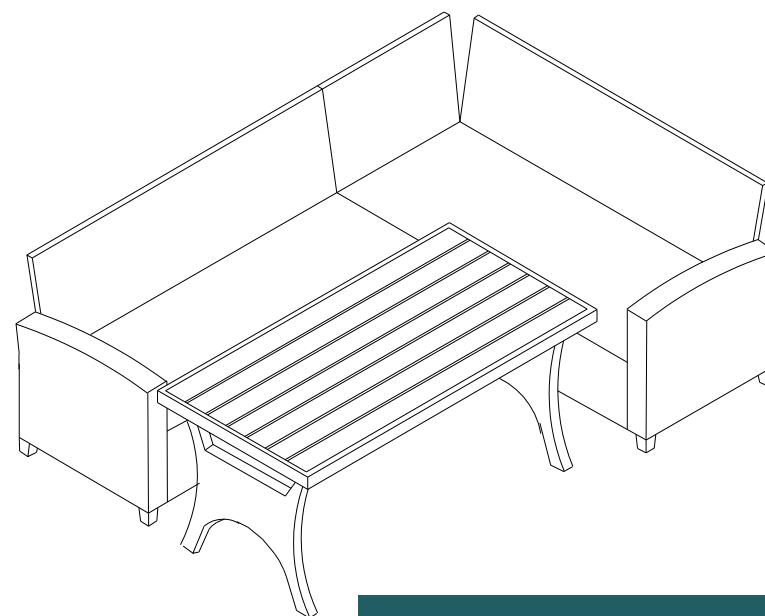

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.






Montáž vyžaduje dvě osoby!
Assembly requires two People!

MONTÁŽNÍ NÁVOD

CONSTRUCTION PARTS

4410

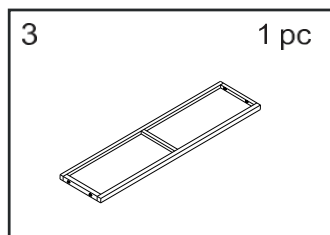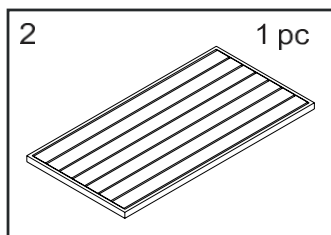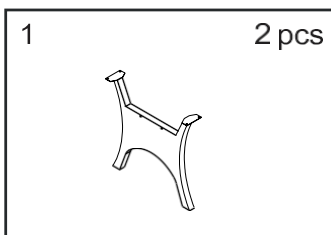

Allen key




M6x15 mm



Ø6x16 mm



M6x35 mm

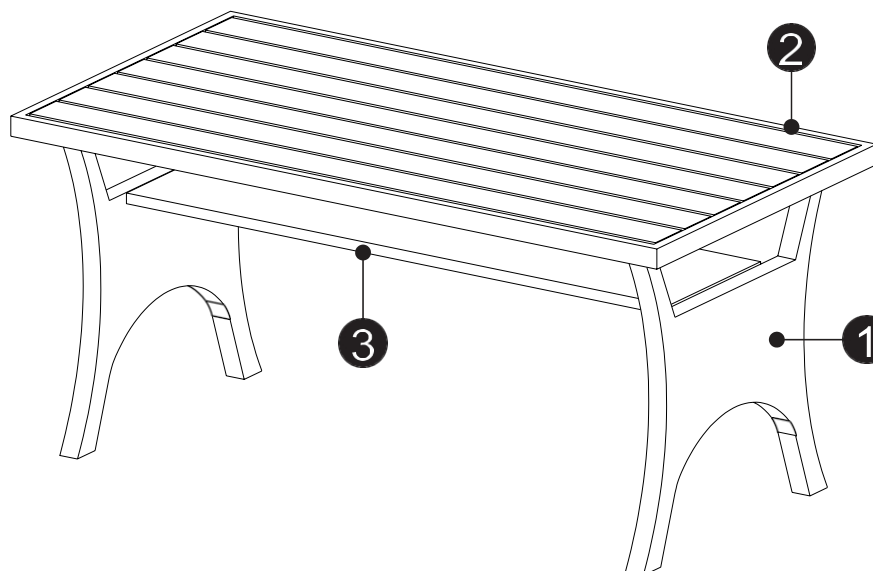





DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KONSTRUKČNÍ KROK

4410

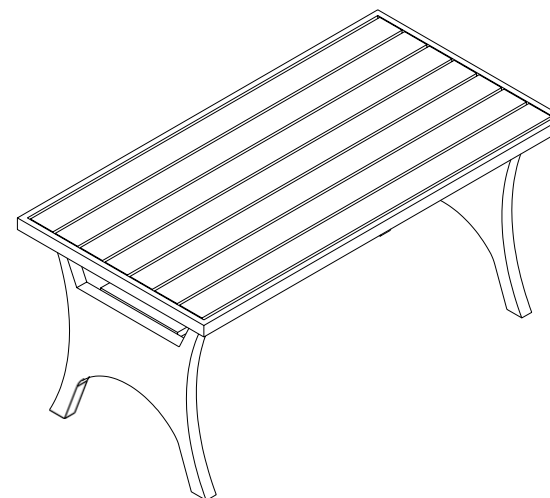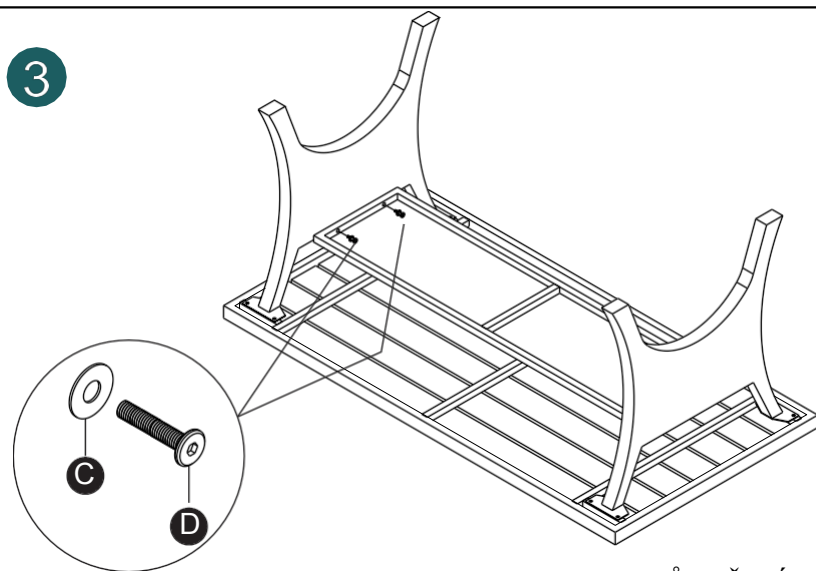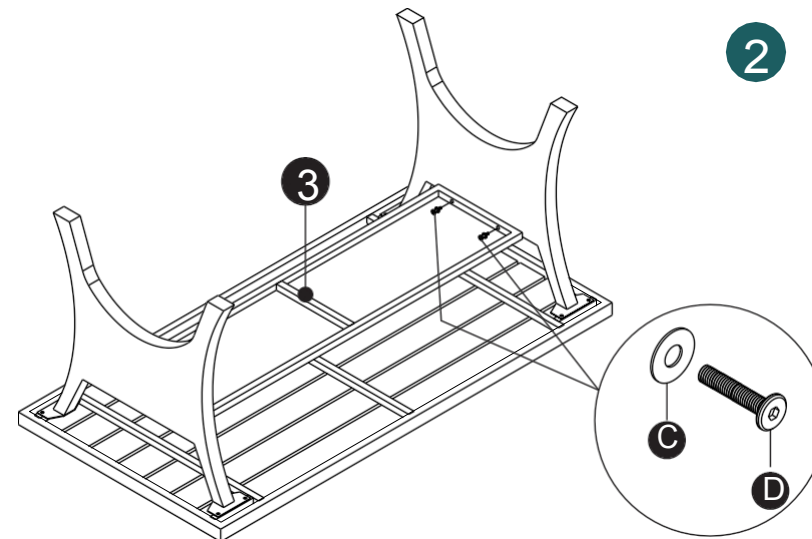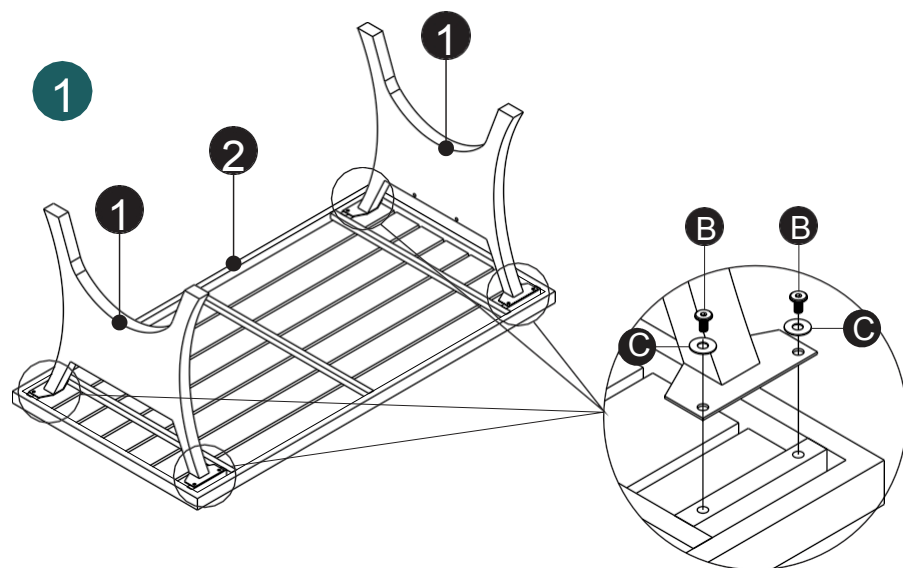


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.


MONTÁŽNÍ NÁVOD

CONSTRUCTION PARTS

4410

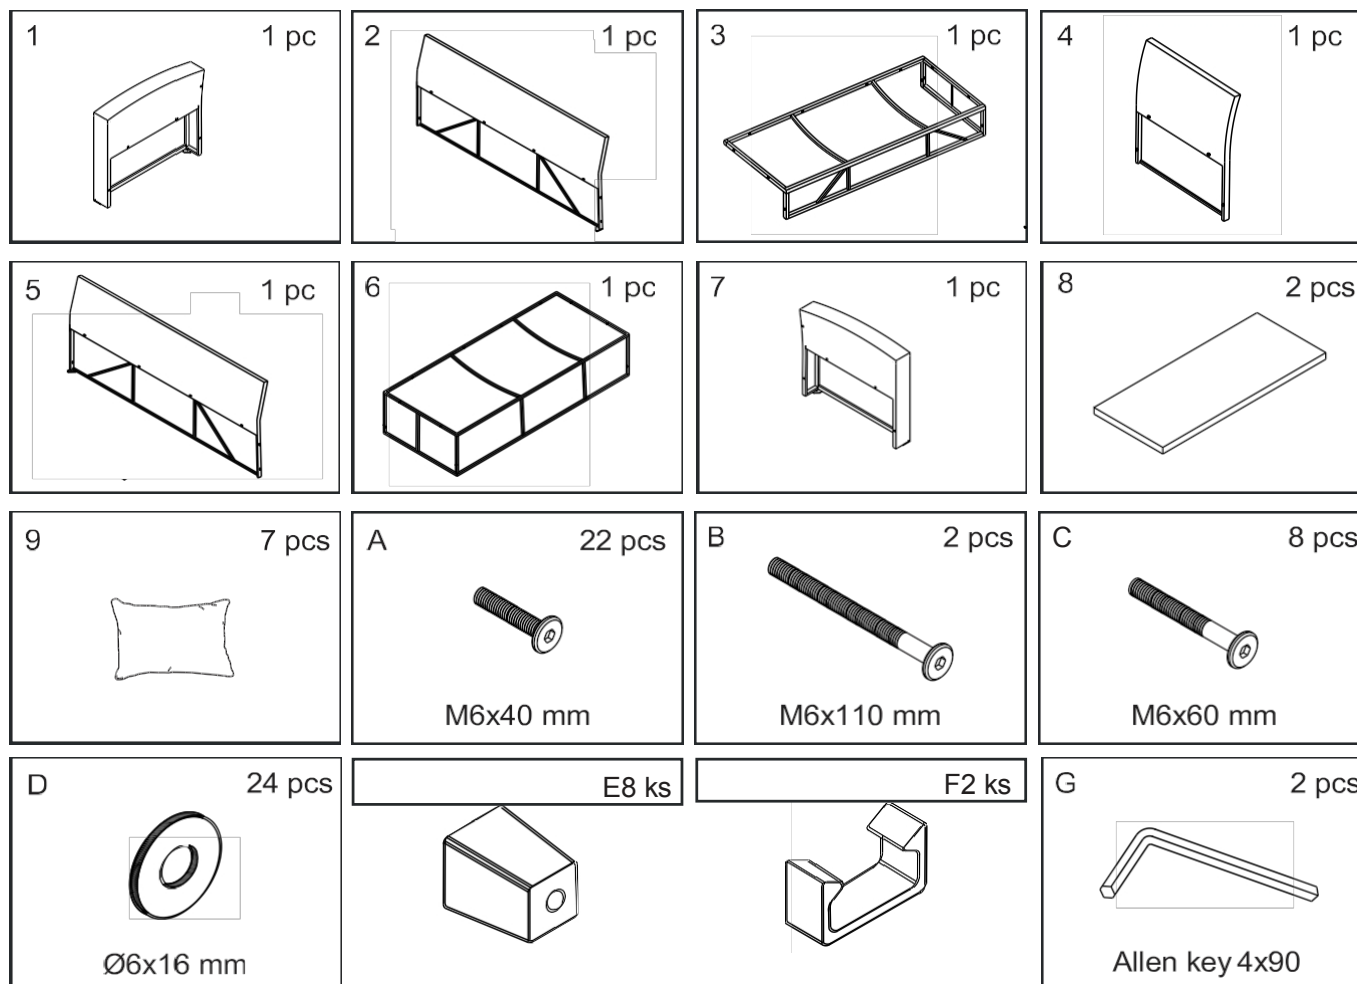

MODEL: 1

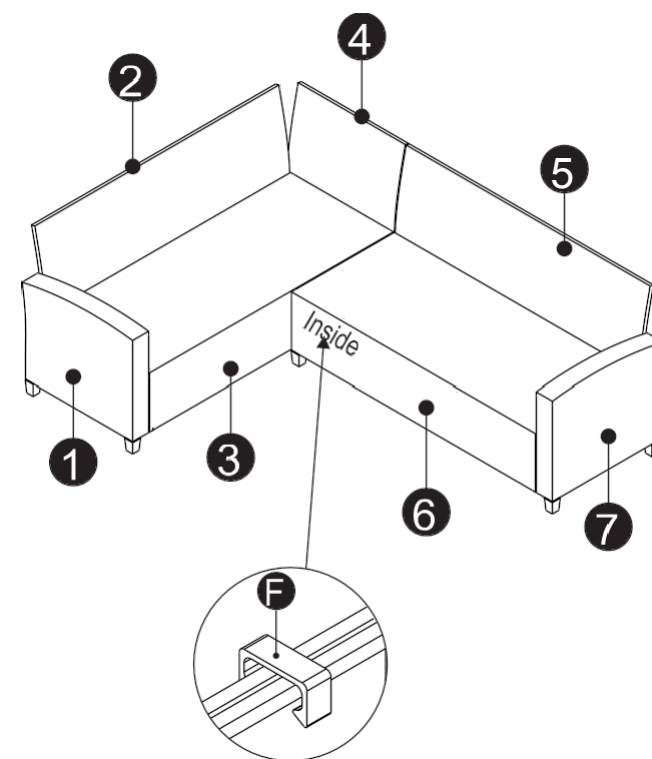

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:




Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.

MONTÁŽNÍ NÁVOD


KONSTRUKČNÍ KROK

4410

Sheet:1

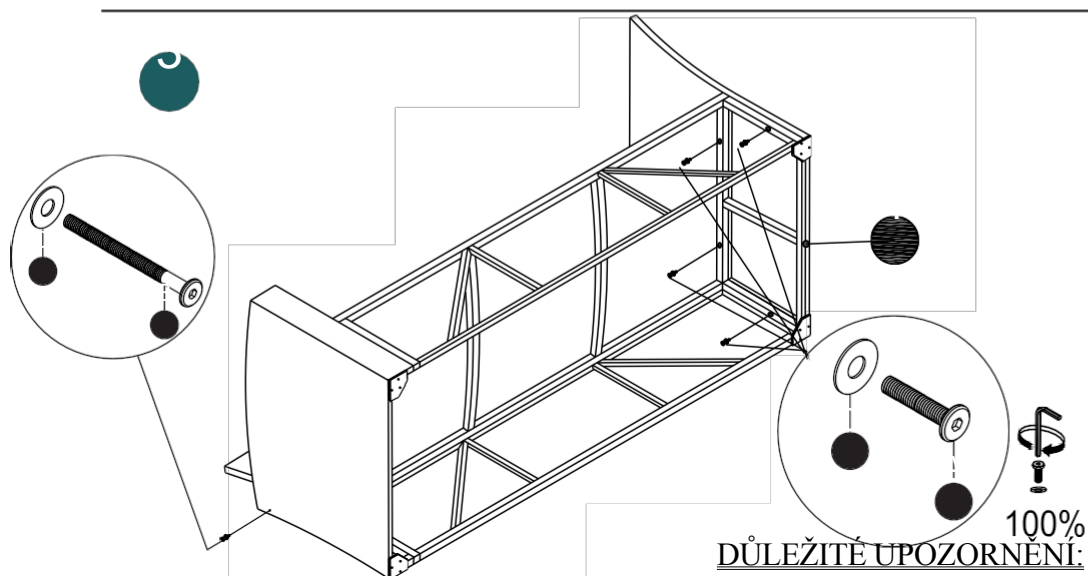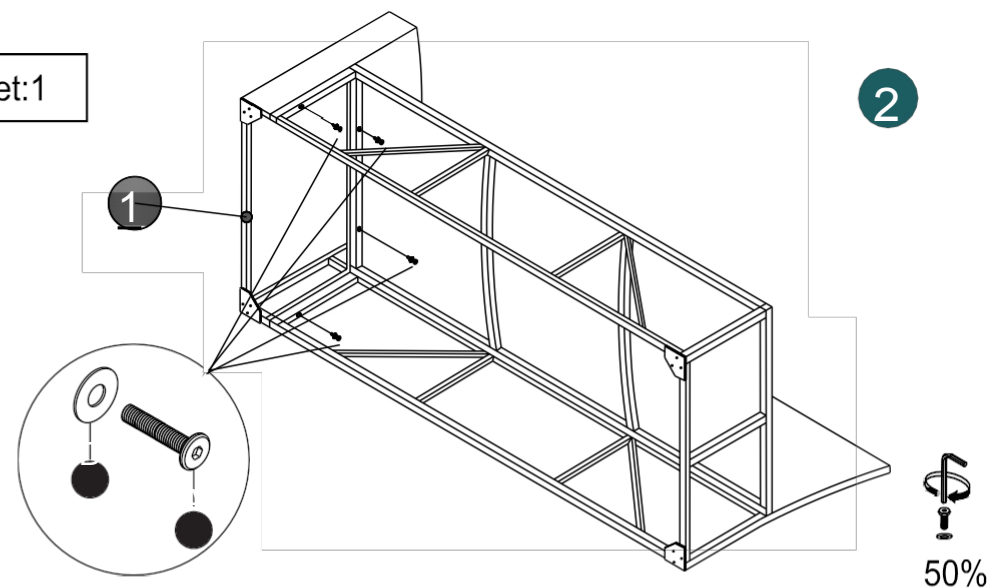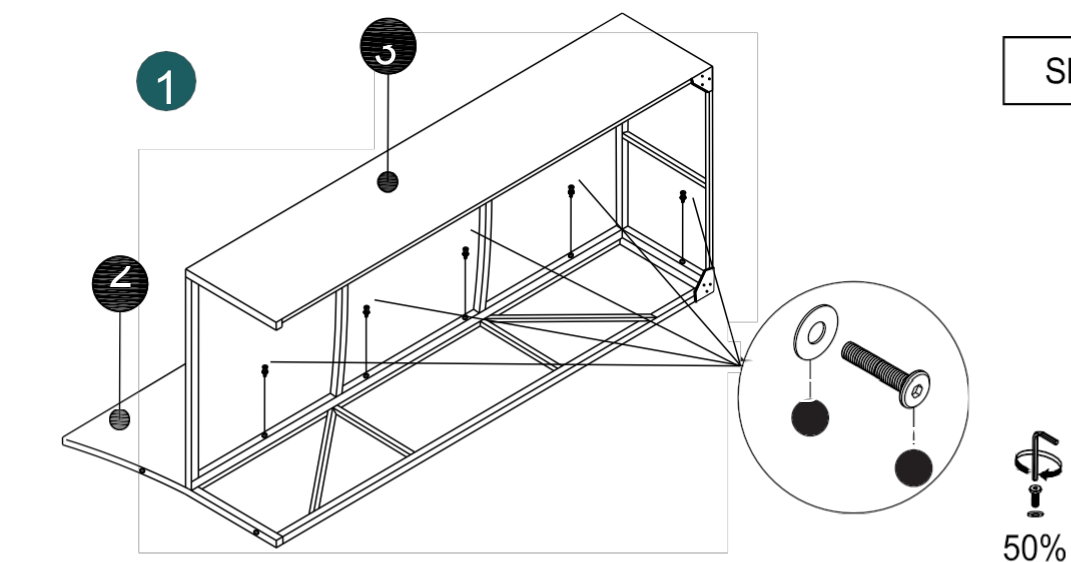

Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.

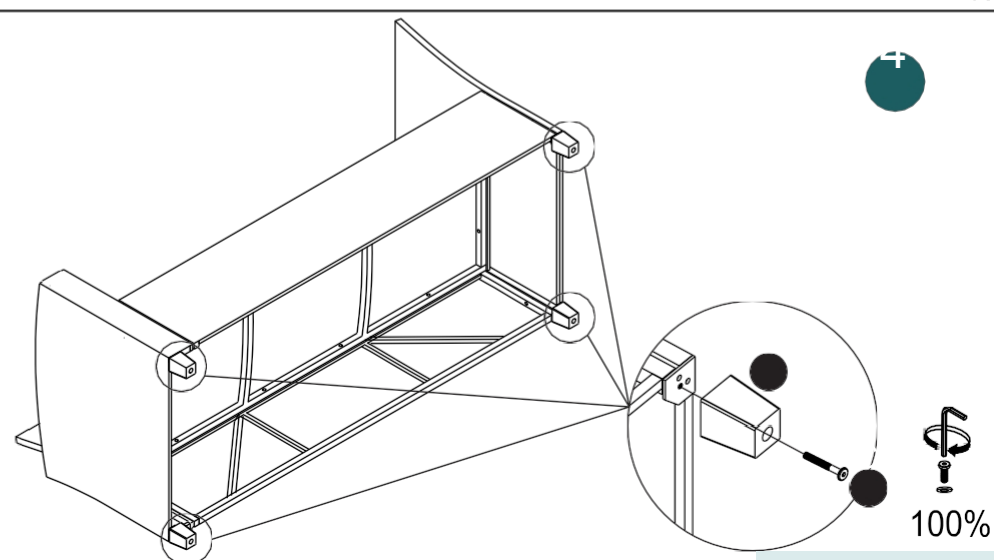





Stránka 5

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KONSTRUKČNÍ KROK

4410

Sheet:2

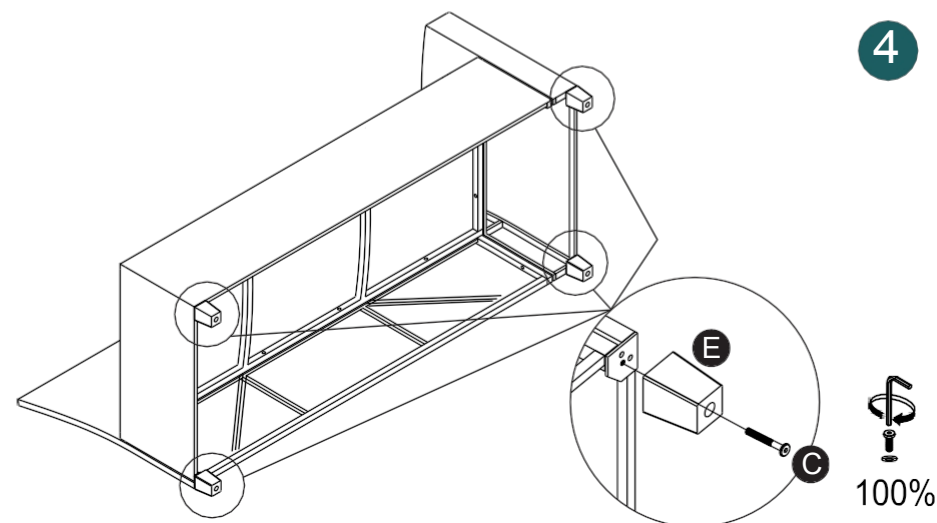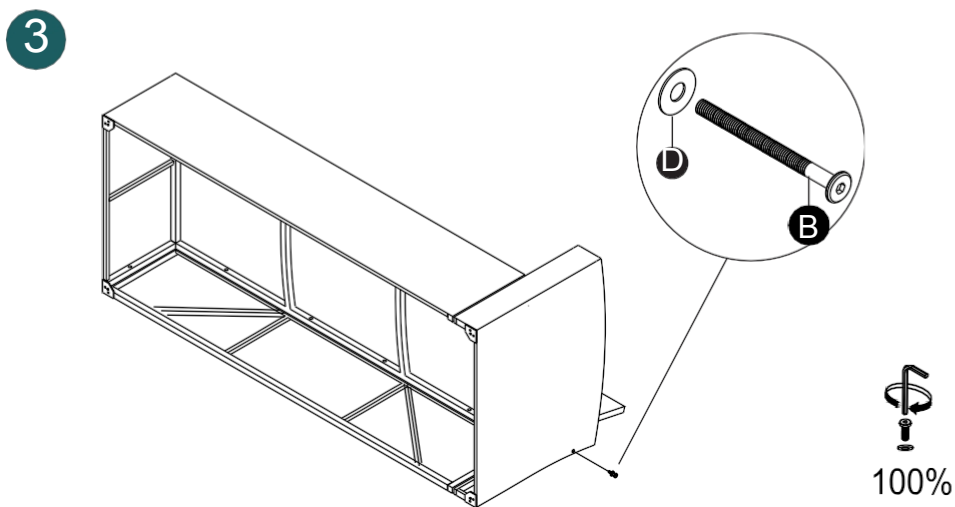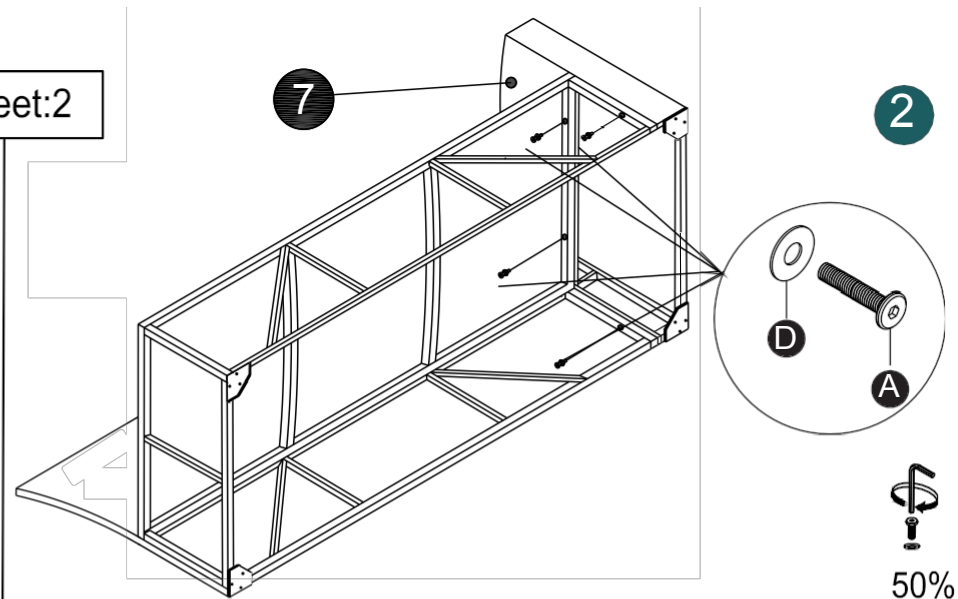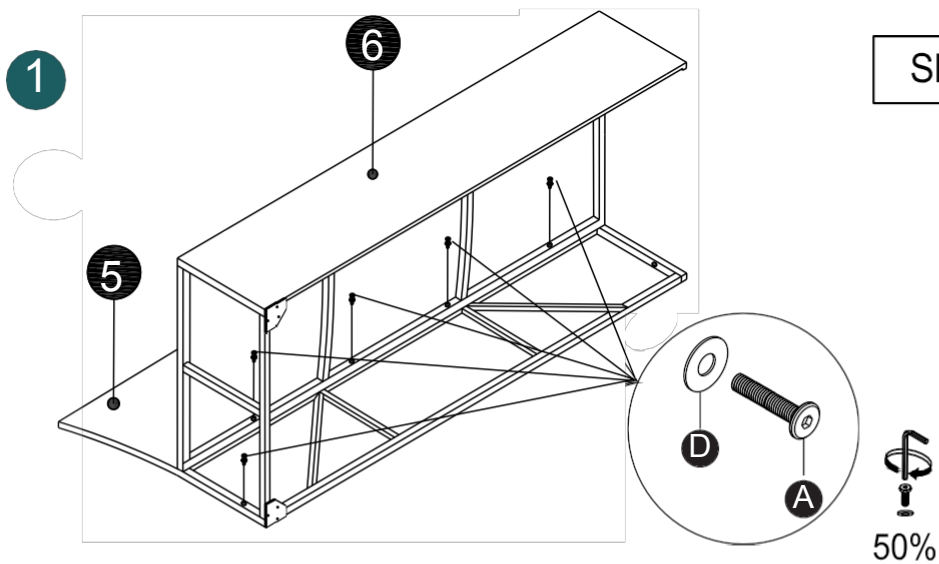


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.


MONTÁŽNÍ NÁVOD

KONSTRUKČNÍ KROK

4410

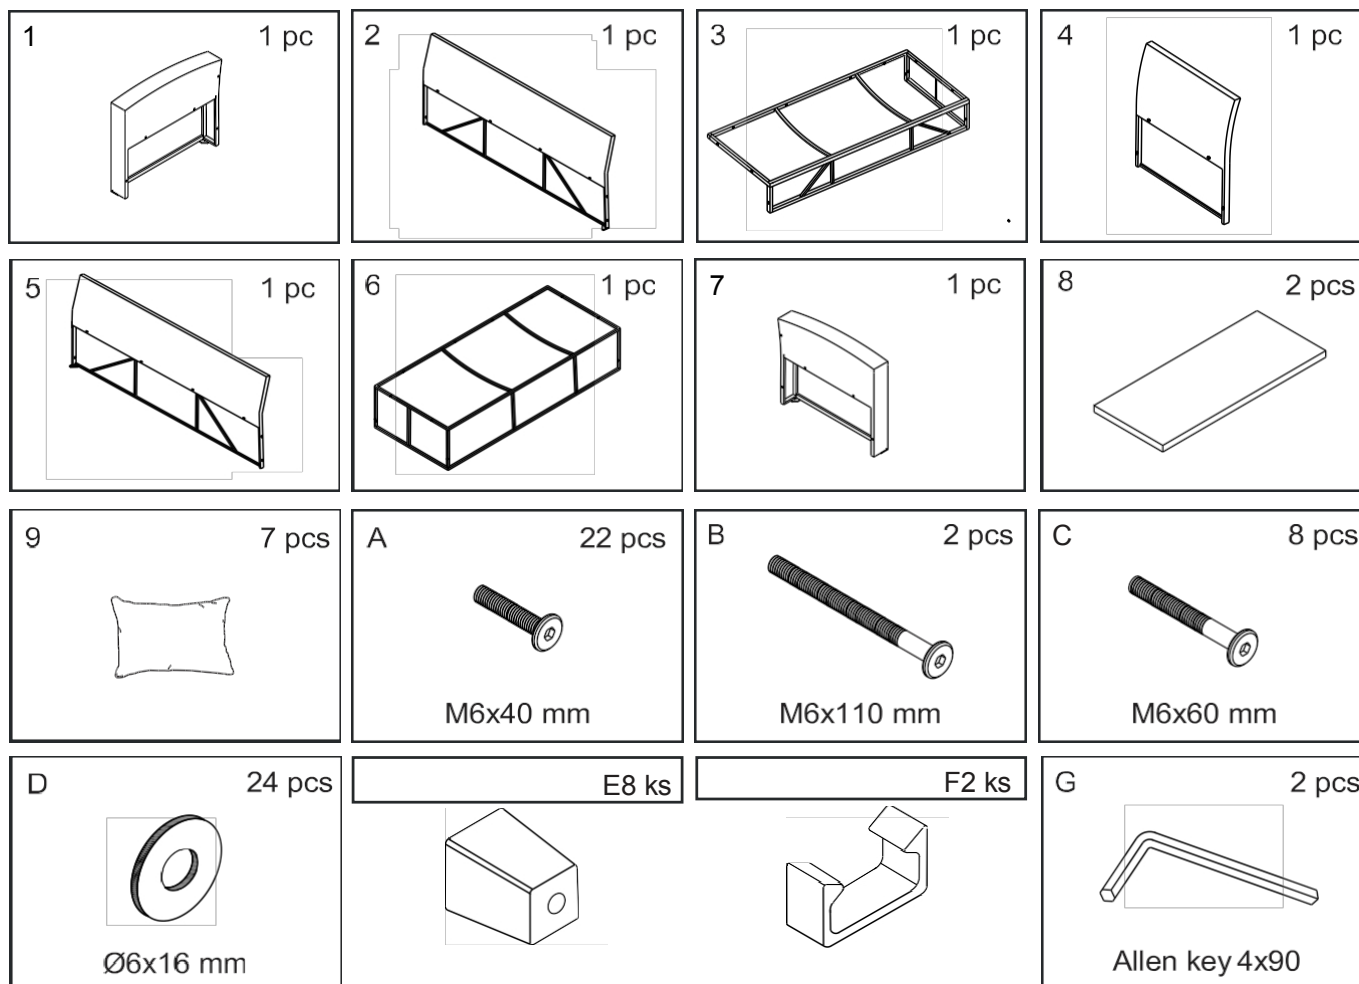

MODEL: 2

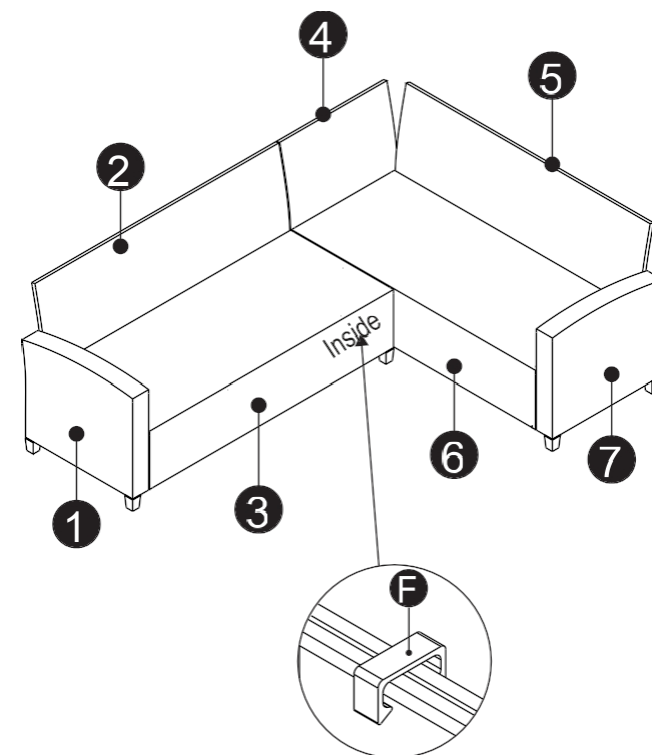

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:





Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KONSTRUKČNÍ KROK

4410

Sheet:1

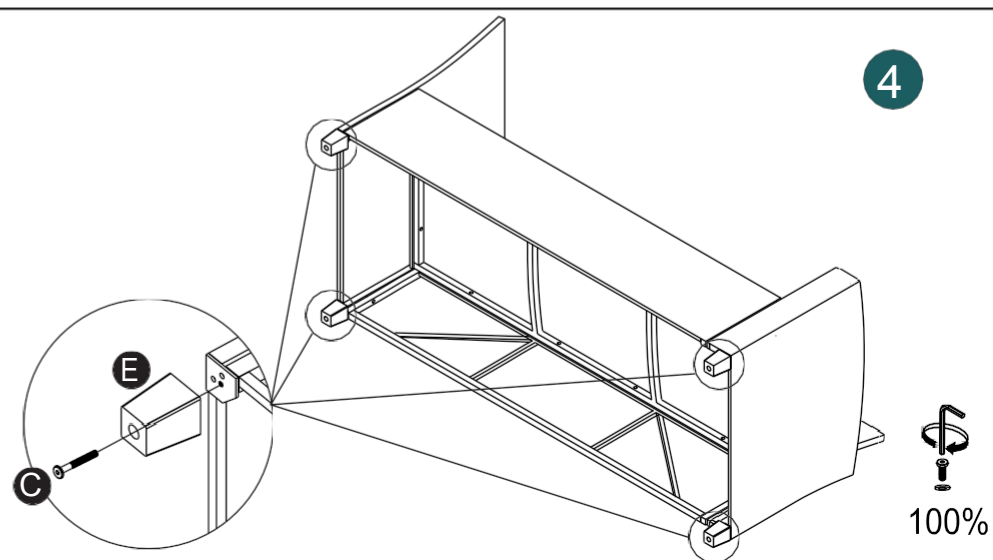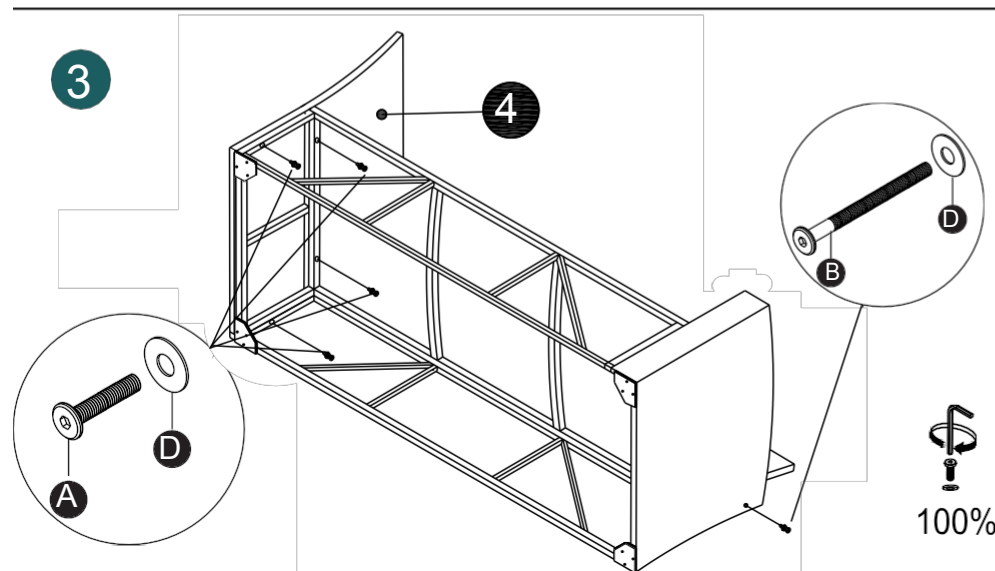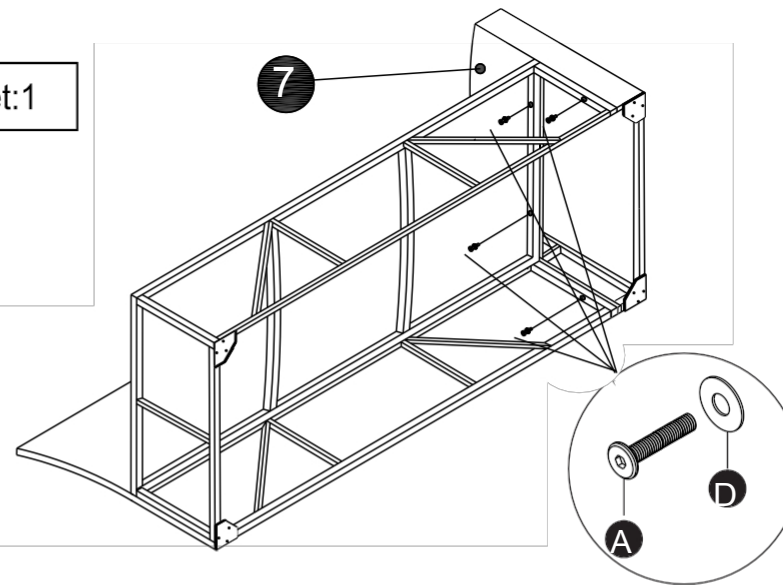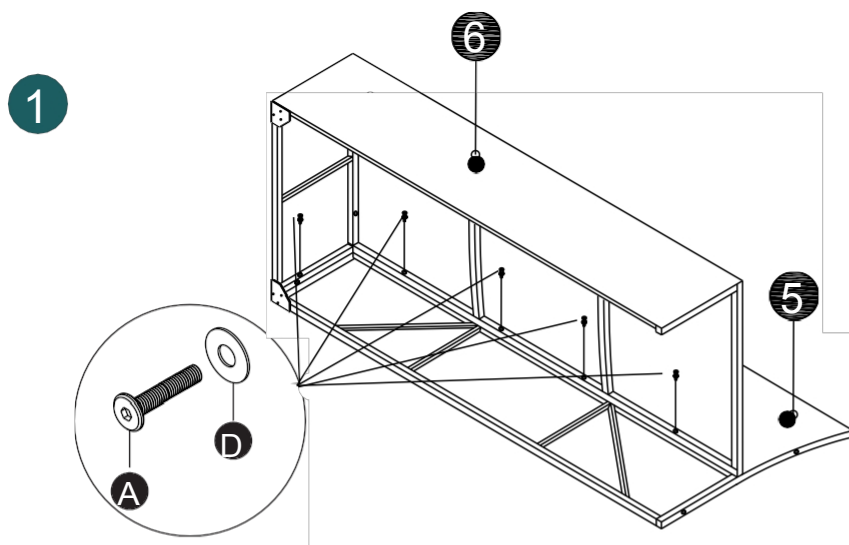

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.


Stránka

8

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KONSTRUKČNÍ KROK

4410

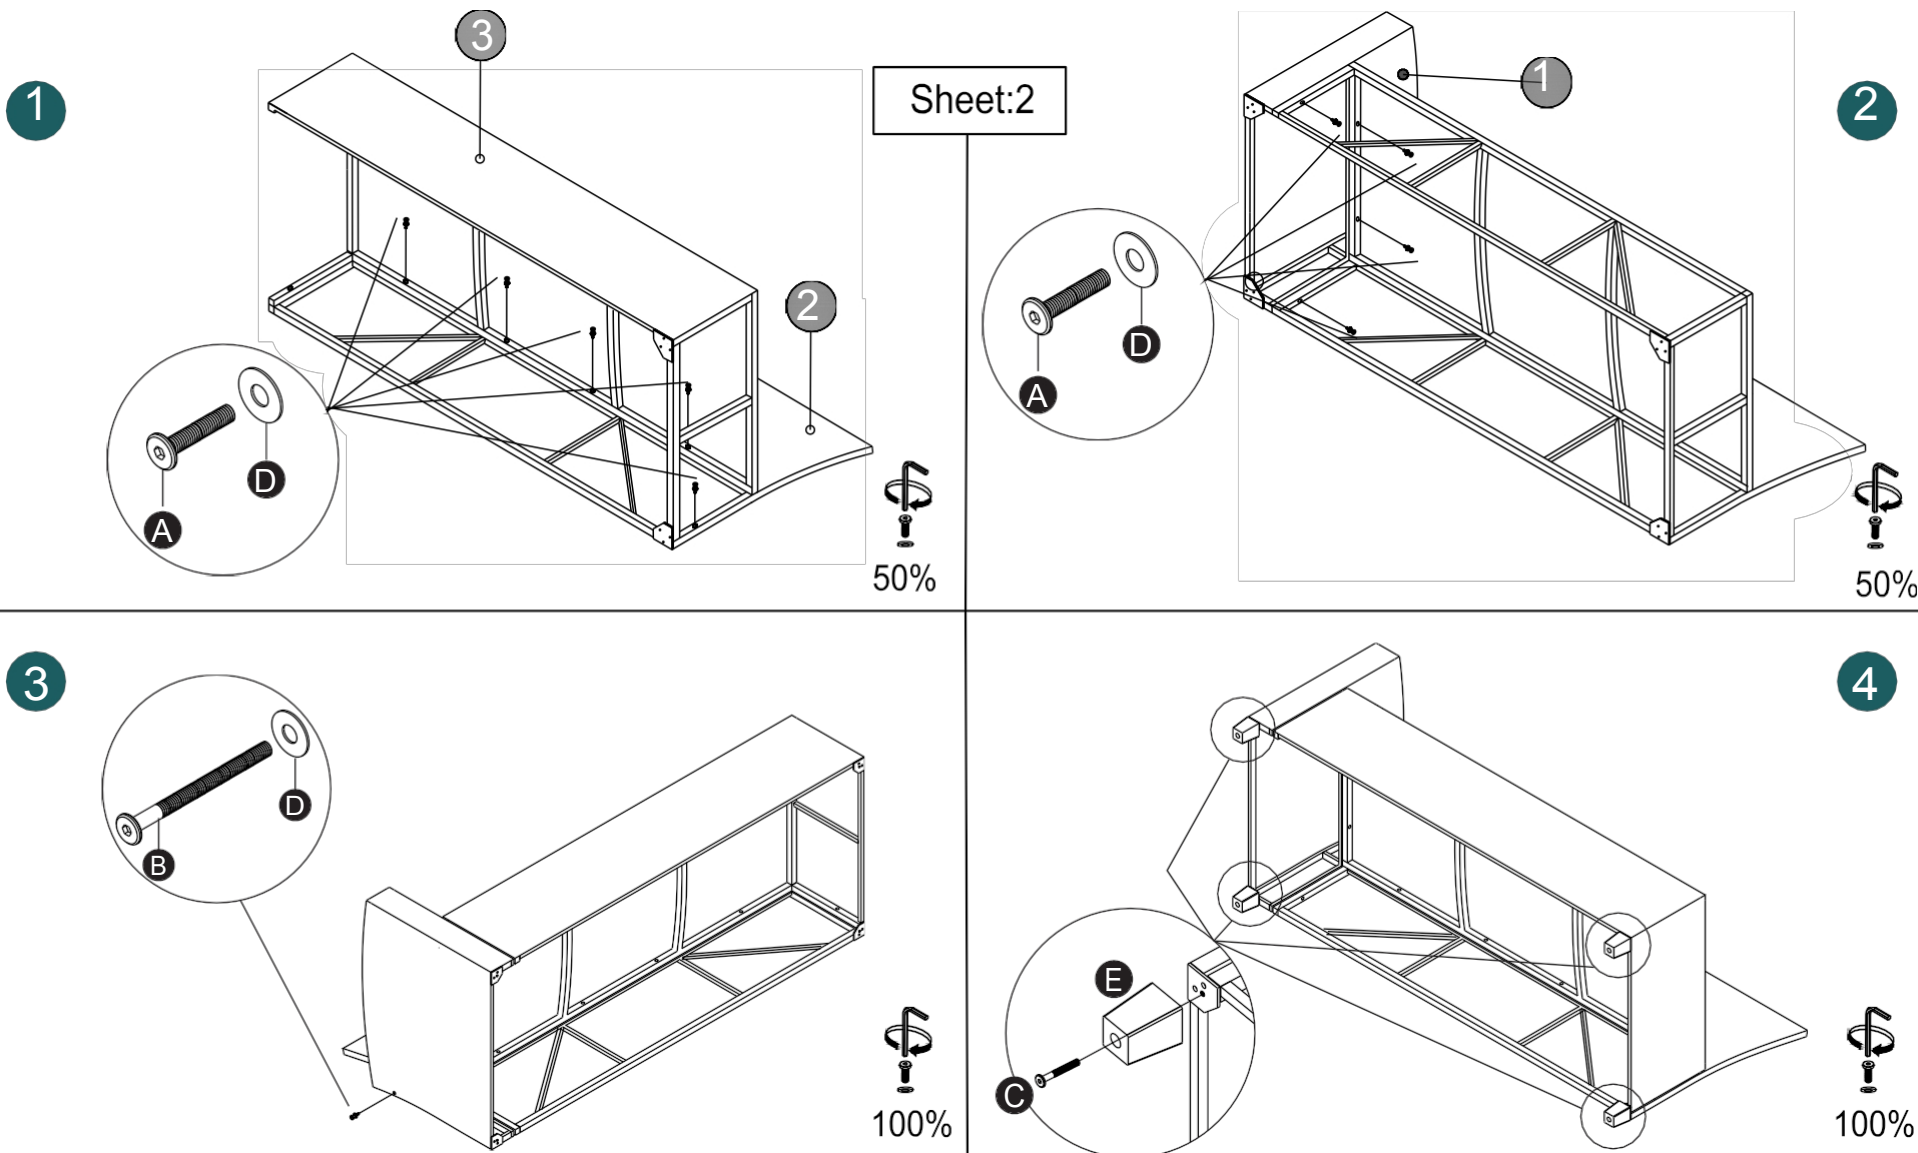

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Všechny šrouby/šrouby utáhněte až po kompletní montáži.
Děkujeme.